IEste manual se aplica a los siguientes productos,:

Babylift

ES **INFORMACIÓN IMPORTANTE- GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA. PARA EL USO APROPIADO DE ESTE VEHÍCULO, ASEGÚRESE DE LEER ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDAMENTE.**

Este producto cumple con la Normativa DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007

¡ADVERTENCIA! El cuco está preparado para el transporte de un (1) niño desde 0 meses. Este producto es apto sólamente para un niño que no pueda sentarse sin ayuda, darse la vuelta ni levantarse con ayuda de las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 kg. ADVERTENCIA: No utilice nunca este capazo sobre una plataforma. ADVERTENCIA: No añada nigún colchón adicional. La longitud externa y la anchura del Babylift es de 800 / 360 mm. Este producto cumple con la Ley EN1888:2012 cuando el accesorio se utiliza de la forma descrita y sólo con los cochecitos Emmaljunga enumerados en este manual de instrucciones. Por favor entre en www.emmaljunga.es para consultar la última versión antes de usar el producto.

Índice de contenidos

Contenidos de la caja 2
Accesorios originales de Emmaljunga 2
Información importante de seguridad 3-4
Montaje y uso del cuco 4-5
Cuidados y mantenimiento 6

Contenidos de la caja

1 ud Cuco
1 ud Colchón
1 ud Manta

Accesorios originales de Emmaljunga

Utilice los accesorios originales de Emmaljunga para máxima seguridad y confort. La información acerca de los accesorios aptos para su cochecito la puede encontrar en nuestro catálogo y en cualquiera de nuestros vendedores autorizados.

Información importante de seguridad

Por favor lea estas instrucciones detenidamente antes del uso y guárdelas para futura referencia. La seguridad de su niño podría ser afectada si no sigue estas instrucciones. Lea siempre el manual del cochecito/silla de paseo junto con este manual. IMPORTANTE - Guarde estas instrucciones para referencia futura.

ADVERTENCIA
El no seguimiento del uso apropiado o de las instrucciones de montaje podría causar lesiones graves en su(s) niño(s) y/o dañar el producto.

¡ADVERTENCIA! No deje nunca a su niño desatendido.
¡ADVERTENCIA! Utilice un arnés en cuanto su niño se pueda sentar sin ayuda.
¡ADVERTENCIA! Este producto no es apto para correr o patinar.
¡ADVERTENCIA! No deje a otros niños jugar desatendidos cerca del capazo.
¡ADVERTENCIA! Utilice el capazo únicamente sobre una superficie firme, horizontal y seca.
¡ADVERTENCIA! No utilice el capazo si faltara una parte o estuviera rota o dañada.
¡ADVERTENCIA! Utilice este cuco en un cochecito o silla de paseo Emmaljunga ya preparado. Siga siempre las instrucciones del manual pertenecientes al cochecito/silla de paseo correspondiente.
¡ADVERTENCIA! Por favor contacte con su vendedor inmediatamente para reemplazar una pieza de repuesto deteriorada o dañada por una pieza de repuesto nueva.
¡ADVERTENCIA! No utilice nunca el capazo sobre una plataforma.
¡ADVERTENCIA! Abroche siempre el cuco con las anillas o el arnés de 5 puntos del cochecito/ silla de paseo.
¡ADVERTENCIA! No coloque nunca un colchón adicional en este producto.
¡ADVERTENCIA! Este producto es apto únicamente para un niño que no pueda sentarse solo.
¡ADVERTENCIA! Mantener alejado del fuego.

- El cuco está preparado para el transporte de un (1) niño desde 0 meses. Este producto es apto sólamente para un niño que no pueda sentarse sin ayuda, darse la vuelta ni levantarse con ayuda de las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 9 kg.
- Utilice el cochecito únicamente para el número de niños para los que está preparado.
- Utilice únicamente piezas de repuesto que estén suministradas y aprobadas por el fabricante.
- El Babylift es compatible únicamente con los siguientes cochecitos Emmaljunga: City Cross, Super Nitro, Nitro, Classic Sport
- Los mangos y el fondo del capazo deberán ser inspeccionados regularmente por si hubiera signos de deterioro y desgaste.
- Sea consciente del riesgo de los fuegos encendidos y otras fuentes de calor intenso tales como fuentes eléctricas, de gas, etc., en las inmediaciones del capazo.
- Con un cuco el cochecito puede utilizarse desde el nacimiento, entonces utilice el asiento en la posición más reclinada. Asegúrese de que el cuco está colocado en la parte superior del sistema de restricción para evitar que el sistema de restricción entre dentro del cuco.
- La seguridad de su niño es responsabilidad suya.
- No deje nunca a su(s) niño(s) desatendidos.

Información importante de seguridad

- Las indicaciones e instrucciones de este manual no pueden cubrir todas las condiciones posibles y situaciones imp redecibles que puedan suceder. Se entiende que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar en este producto. Estos factores deberán suministrarse por la(s) persona(s) al cuidado del cochecito y de su manejo.
- Es importante que estas instrucciones sean entendidas por todo el que utilice el vehículo y sus accesorios. Informe e instruya siempre a cada persona que utilice el vehículo y los accesorios acerca de cómo deberá ser utilizado este producto, incluso si la persona en cuestión lo fuera a utilizar únicamente por un corto período de tiempo.
- Si cualquier instrucción no estuviera clara y fuera necesaria alguna explicación adicional o si tuviera alguna otra pregunta por favor póngase en contacto con un vendedor autorizado de Emmaljunga.
- Este vehículo no podrá ser utilizado como asiento de coche.
- No utilice nunca este producto como una cama para su niño.
- La longitud externa y la anchura del Babylift es de 800 mm / 360 mm.
- Si necesita identificar este producto hay una pegatina que muestra el nombre del modelo y el número de serie colo cada en el chasis / cuerpo del cochecito / capazo.

Montaje y uso del cuco

1

- Quite la funda de plástico.

¡ADVERTENCIA!

- Riesgo de asfixia. No deje a su niño jugar con la bolsa de plástico.

- Levante el cuco tirando de las dos barras de metal a lo largo del fondo hasta que hagan clic en los huecos del fondo.

2

- Coloque el colchón en el cuco.

3

Enganchar la capota

- Utilice los botones laterales del cuco para abrochar la capota.

4

Enganchar la manta

- Utilice los botones de los laterales del cuco para abrochar la manta.

Montaje y uso del cuco

5

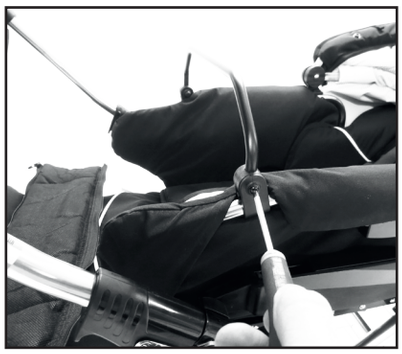

Cómo usar el cuco en una silla de paseo.

- Extraiga la barra frontal del asiento usando un destornillador de estrella.

6

- Levante la barra frontal y los dos conectores de plástico. Guárdelos para uso futuro.

IMPORTANTE
- Ponga de nuevo la barra frontal antes de utilizar el asiento sin el cuco.

7

•Coloque el cuco en la silla de paseo.

¡ADVERTENCIA!

- Las telas del asiento deberán estar puestas cuando esté puesto el cuco y se esté utilizando en la silla de paseo.
- Con un cuco, el cochecito puede ser utilizado desde el nacimiento, utilice entonces el asiento sólo en la posición más reclinada.
- Asegúrese de que el cuco esté colocado en la parte superior del sistema de restricción en el asiento para evitar que el mismo se meta dentro del cuco.
- No deje las asas para llevar colgadas por fuera de la silla de paseo. Colóquelas entre el cuco y el asiento.

8

IMPORTANTE
Deje el cuco asegurado en la silla de paseo.

- Saque los dos pestillos de seguridad que están colocados bajo el cuco a través de los huecos en cada lado de la tela del asiento.
- Enganche los pestillos de seguridad a las anillas, que están colocadas en cada lado del asiento.

¡ADVERTENCIA!

9

- Este paso es muy importante para asegurar el cuco a la silla de paseo.

- Cuco colocado correctamente en el asiento.

ES

Cuidados y mantenimiento

- Para mantener el color original de la tela de los productos el mayor tiempo posible, no exponga el producto a la luz solar excesiva durante largos períodos de tiempo ya que el sol daña todas las telas y puede desteñir el color.
- No guarde nunca su producto en sitios fríos y/o húmedos.
- Utilice siempre una funda para la lluvia cuando esté nevando o lloviendo. La tela del producto repele el agua y no puede aguantar largos períodos expuesta a la lluvia o a la nieve. Encontrará más información en el manual de su cochecito.

Compruebe regularmente lo siguiente:
- Que todos los dispositivos de cierre funcionan adecuadamente.
- Que ninguna pieza de plástico está dañada o rota.
- Que todos los cierres de cremalleras funcionan.
- Que todos los botones están correctamente abrochados.
- Que todas las bandas elásticas están enganchadas y en buenas condiciones.
- Que todas las asas para llevar y la parte inferior del producto no están dañados o deteriorados.

¡ADVERTENCIA!
- Póngase en contacto con su vendedor autorizado Emmaljunga para reemplazar inmediatamente una pieza dañada o deteriorada por una pieza nueva.

Instrucciones de lavado

- Extraiga la lámina de la parte inferior y el disco de plástico.
- Utilice jabón líquido y lave a mano la funda (30 grados) y déjelo secar rápidamente: no utilice secadora.

Instrucciones de lavado para telas Leatherette:
- Limpiar con un trapo húmedo, utilice una gota de jabón líquido, secar a temperatura ambiente.

Planchado:
- Coloque un trapo que sea 100 % algodón entre la plancha y la tela para proteger las partes de tela. Utilice la plancha templada, pero no demasiado caliente. La tela externa está hecha de poliéster y nylon.
- Asegúrese de que todas las fundas de tela/piezas están secas antes de montar el cuco.
- Puede aplicar material protector en las telas (como Scotchgard) una vez más. Haga esto siempre antes de volver a colocar las partes de tela.

¡ADVERTENCIA!
- No transporte a su(s) niño(s) en el cuco durante al menos 24 horas después de haber aplicado un material protector.
- Compruebe siempre que ha vuelto a colocar las telas correctamente de acuerdo con las instrucciones del manual después del lavado o mantenimiento.

Emmaljunga®

www.emmaljunga.se